


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

تراز لیزری ۲ خط ۳۶۰ درجه نقطه زن
RH-9503G با لیزر سبز

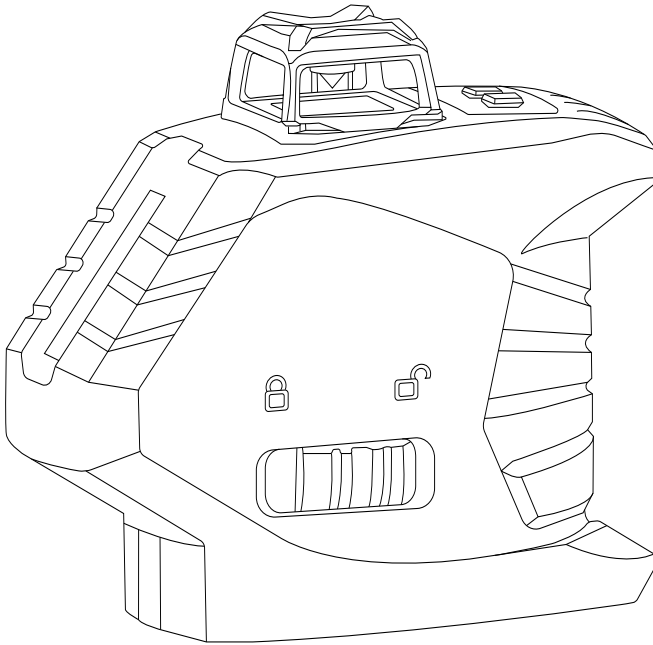

DELIVERY



FREE

SPARE PARTS



CALL
BANK

021 61504

CENTER


• • • •

www.ronixtools.com

مشخصات فنی

مدل	RH-۹۵۰۳G
دامنه خود ترازی	$\pm 3^{\circ}$ درجه
محدوده کار	۱۵ متر/۵۰ متر (کار با گیرنده لیزر)
رزوه سه پایه	۱/۴ اینچ و ۵/۸ اینچ
نوع لیزر	کلاس ۲
عرض خط	۳,۵ میلیمتر در ۱۰ متر
طول موج لیزر قرمز	۶۳۵ نانو متر
طول موج لیزر سبز	۵۱۵ نانو متر
دمای کارکرد	۱۰- درجه تا ۵۰ درجه
ابعاد	۱۲۰×۶۵×۱۴۰ میلی متر
زمان کار مداوم	لیزر قرمز ≤ 24 ساعت لیزر سبز ≤ 10 ساعت
حفاظت آب / گرد و غبار	IP ۵۴
منبع تغذیه	باتری لیتیوم ۲۶۰۰ میلی آمپر ۷,۴ ولت
وزن خالص	~ ۵۱۰
متعلقات	باتری لیتیوم و شارژر پایه آهنربایی دستورالعمل کاربر

اجزا و قطعات

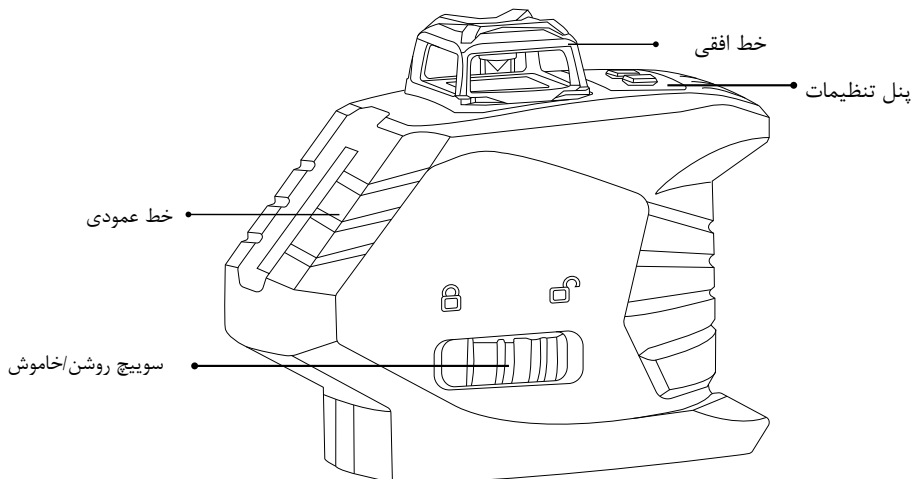


نحوه استفاده:

■ کلید ۲ حالت


■ خاموش (حالت چپ)

در این حالت دستگاه خاموش است و پرتوهای لیزر ساطع نمی‌شوند. بدیهی است پس از اتمام کار برای طولانی‌تر شدن عمر دستگاه و باتری آن، باید کلید را در حالت خاموش قرار دهید.




■ روشن (حالت سمت راست)


در این حالت دستگاه روشن و آماده استفاده است. هنگامی پرتوهای لیزر در حال تابش می‌باشند بدین معناست که خاصیت خود تراز دستگاه نیز در حال عملکرد و قفل پاندول آزاد شده است. هنگامی که قفل پاندول آزاد است، پاندول در حالت خودترازی قرار خواهد و در محدوده ۳ درجه شروع به خود تراز می‌نماید.



کلید انتخاب خطوط

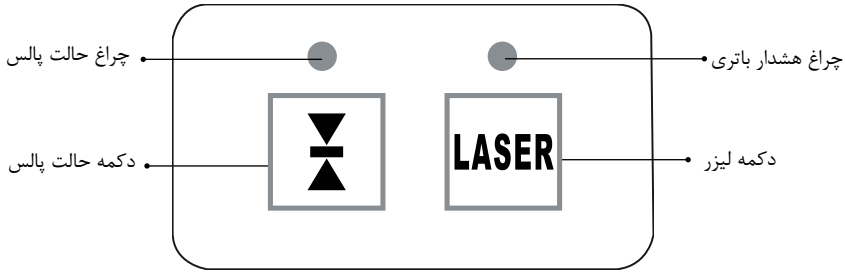

- با فشردن دکمه لیزر می‌توان تغییرات مختلفی در ترتیب خطوط به شرح ذیل ایجاد نمود.
- ۱- با روشن کردن دستگاه، تمام خطوط به همراه دو نقطه لیزر در بالا و پایین روشن می‌شود.
 - ۲- با یک بار فشردن دکمه، فقط خط افقی روشن می‌شود.
 - ۳- با دو بار فشردن دکمه، فقط خط عمودی روشن می‌شود.
 - ۴- با سه بار فشردن دکمه لیزر، فقط دو نقطه بالا و پایین روشن می‌شود.
 - ۵- با چهار بار فشردن دکمه لیزر، مجدداً تمام خطوط به همراه دو نقطه لیزر روشن می‌شوند.

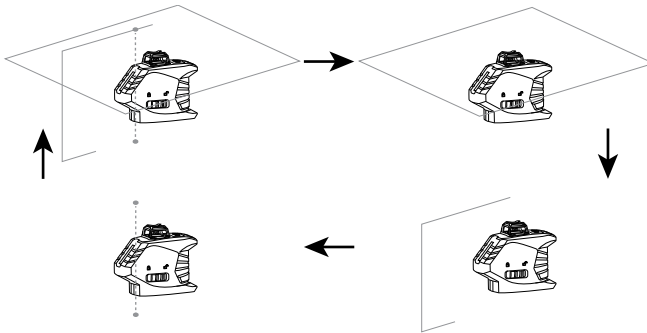

حالت پالس: با فشردن دکمه پالس می‌توان خطوط لیزر را کمرنگ یا پررنگ رویت نمود؛ این امر ممکن است با چشم قابل تشخیص نباشد.

قفل پاندول

هنگامی که لیزر در حالت خاموش قرار دارد، با فشردن و نگهداشتن دکمه لیزر به مدت ۳ ثانیه قفل حالت پاندول فعال می‌گردد. در این حالت پرتوی لیزر ساطع می‌گردد اما به دلیل اینکه پاندول در حالت قفل است، هیچ گونه دقتی وجود ندارد. از این حالت لیزر می‌تواند در کاربری‌های خاص همانند هم تراز ی پله‌ها استفاده نمود. خط لیزری هر ۵ ثانیه چشمک زن خواهد شد و بدین ترتیب کاربر متوجه خواهد شد که لیزر خارج از محدوده تراز و دقت می‌باشد.

عملکرد لیزر

■ اخطار خارج بودن از محدوده تراز

هنگامی که پاندول در حالت آزاد است در محدوده ۳ درجه به صورت اتوماتیک شروع به خود تراز ی خواهد نمود، در این حالت پرتوی لیزر مستمر روشن خواهد بود. هنگامی که دستگاه بیش از حد مجاز از تراز خارج باشد، خطوط لیزری به حالت چشمک زن تبدیل می‌گردند.

■ اخطار ضعیف بودن باتری

هنگامی که چراغ قرمز باتری در حالت چشمک زن قرار گیرد بدین معنا است که باتری ضعیف بوده و می‌بایست باتری‌ها شارژ گردد.

خدمات پس از فروش

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند، بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مرکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب حاصل نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل سریعاً با نزدیک‌ترین مرکز سرویس مجاز **رونیکس سرویس** تماس حاصل فرموده تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده فرمایید. برای اطلاع از مرکز سرویس و گارانتی مجاز **رونیکس سرویس** به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نموده و یا با تلفن ۰۲۱-۶۱۹۰۴ خدمات حمایتی **رونیکس سرویس** تماس حاصل نمایید.

® رونیक्स

آخرین ابزاری که می خرید!