


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

چکش تخریب

۲۸۱۱

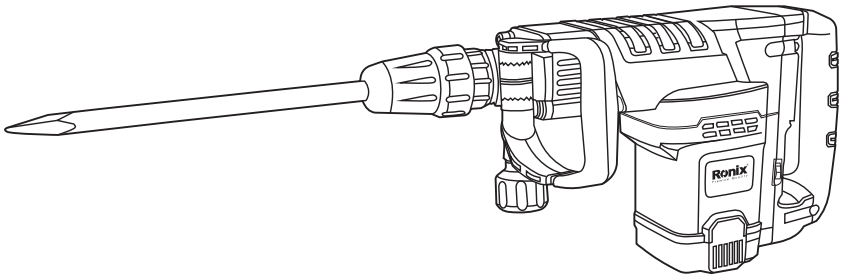

12
MONTHS
GUARANTY

FREE
DELIVERY


BANK
SPARE PARTS

CALL
CENTER
021 61904

www.ronixtools.com

کد محصول	2811
توان	۱۸۰۰ وات
فرکانس	۵۰-۶۰ هرتز
ولتاژ	۲۴۰-۲۲۰ ولت
توان ضربه	۲۵-۶ ژول
نوع سه نظام	SDS-MAX پنج شیار
حداکثر تعداد ضربه در حالت آزاد	۱۹۰۰-۱۰۰۰ ضربه در دقیقه
وزن	۱۱ کیلوگرم
نوع بسته بندی	کیف BMC مقاوم در برابر ضربه
متعلقات	دسته جانبی طراحی شده توسط رونیکس، ظرف گریس، آچار، یک عدد مته نوک تیز و یک عدد مته نوک تخت

اجزا و قطعات دستگاه

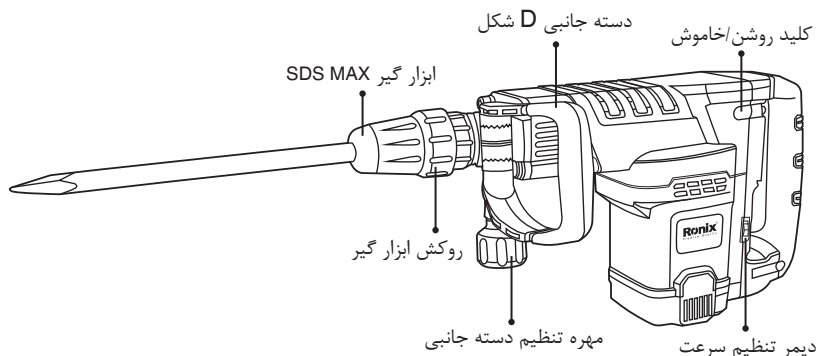

قوانین کلی ایمنی و نگهداری ابزارآلات برقی رونیکس

لطفا کلیه مواردی که در ذیل قید شده است را با دقت مطالعه فرمائید و به کار ببرید، عدم پیروی از دستورالعمل‌های زیر ممکن است منجر به ایجاد صدمات جبران‌ناپذیر فیزیکی یا ایجاد اختلال در کارکرد ابزارآلات برقی شوند:

۱- انتخاب درست ابزار برقی جهت عملکرد مورد نظرتان باعث کاهش هزینه، زمان و حسن انجام کار برای شما خواهد شد بنابراین همیشه برای انجام عملکرد مورد نظرتان از ابزاربرقی مخصوص آن کار استفاده فرمائید.

۲- از وارد کردن فشار بیش از ظرفیت دستگاه به آن خودداری نمائید.

۳- هرگز از کابل دستگاه جهت حمل ابزار و یا خارج کردن دوشاخه از پریز استفاده ننمائید.

۴- همیشه محیط کار خود را تمیز و مرتب نگهدارید، محیط‌های به هم ریخته و تاریک حادثه آفرین خواهد شد!

۵- از ابزارآلات برقی در محیط‌هایی که احتمال انفجار وجود دارد مانند مکان‌هایی که مایعات مشتعل کننده یا گازهای خطرناک و ذرات معلق در هوا وجود دارند اکیدا استفاده ننمائید.

۶- در هنگام کار با ابزارآلات برقی از نزدیک شدن افراد غیرمتخصص و کودکان جلوگیری نمائید. عدم تمرکز حین کار می‌تواند منجر به از دست دادن کنترل کاربر شود.

۷- همیشه توجه داشته باشید که دو شاخه ابزارآلات برقی متناسب با پریز باشد، دو شاخه را تحت هیچ شرایطی تعویض ننمائید. استفاده از دوشاخه‌های دستکاری شده یا پریز نامتناسب احتمال بروز اختلالات الکتریکی را افزایش می‌دهند!

۸- کابل دستگاه را از گرما، نفت (مایعات مشتعل کننده) و اجسام تیز که باعث آسیب به کابل می‌گردند دور نگهدارید.

۹- کابل‌های آسیب دیده را فوراً تعویض نمائید و از ادامه کار با کابل آسیب دیده جدا خودداری نمائید!

۱۰- همیشه در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید، استفاده از لباس‌های غیر استاندارد و گشاد و جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آن‌ها با قسمت‌های متحرک ابزار آلات برقی را افزایش داده و ممکن است خطر آفرین گردد!

۱۱- زمانی که خسته‌اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی‌برید هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمائید چرا که لحظه‌ای درنگ و بی‌دقتی منجر به صدمات فردی جبران‌ناپذیری خواهد شد.

۱۲- همیشه قبل از اتصال دوشاخه به پریز از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

۱۳- حمل ابزارآلات برقی در حالی که انگشت شما بر روی کلید می‌باشد یا دستگاه در حال اتصال به پریز می‌باشد حادثه آفرین خواهد شد.

۱۴- توجه داشته باشید قبل از روشن کردن ابزارآلات برقی از عدم اتصال آچارهای تنظیم کننده به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. آچاری که از قسمت گردشی دستگاه جدا نشده باشد ممکن

- است منجر به صدمات فیزیکی شود!
- ۱۵- هیچگاه از حد خود فراتر نروید، حالت صحیح قرارگیری پاها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می‌نماید!
- ۱۶- همیشه حین کار با ابزارآلات برقی از وسایل ایمنی مناسب از قبیل عینک ایمنی استاندارد، ماسک، کفش‌های ایمنی مناسب و ... استفاده فرمائید.
- ۱۷- هیچگاه برای ثابت کردن قطعه کار از روش‌های غیر استاندارد مثل قرار دادن بین دو پا یا گرفتن در دست استفاده ننمائید چرا که این کار ممکن است منجر به از دست دادن کنترل شود. همیشه از گیره و دیگر روش‌های استاندارد برای قرار دادن قطعه کار در وضعیت مناسب استفاده ننمائید.
- ۱۸- هرگز از دستگاهی که کلید آن به درستی عمل نمی‌کند استفاده ننمائید، هر ابزاری که با کلید قابل کنترل نباشد خطرآفرین می‌باشد و باید فوراً تعمیر گردد!
- ۱۹- توجه داشته باشید در هنگام تعویض متعلقات، یا تنظیم ابزارآلات برقی دو شاخه دستگاه از پریز خارج شده باشد.
- ۲۰- توجه داشته باشید که برای هر دستگاه ابزار برقی از متعلقات استاندارد و خاص همان دستگاه استفاده ننمائید.
- استفاده از متعلقات (مثل: مته و سنگ برش و سایش و تیغچه‌های مختلف و ...) غیراستاندارد و غیر متناسب با ابزار برقی باعث افزایش احتمال ایجاد خطر و عدم عملکرد صحیح دستگاه خواهد شد.
- ۲۱- همیشه برای سرویس دستگاه به نمایندگی‌های مجاز سرویس ابزارآلات برقی رونیکس پلاسک در منطقه خودتان مراجعه فرمائید.
- و از انجام سرویس توسط افراد غیرمتخصص و مراکز سرویس متفرقه اجتناب ننمائید.

⚠ هشدار!

دستورالعمل استفاده از دستگاه را کاملاً مطالعه ننمائید. عدم پیروی از موارد ذکر شده ذیل می‌تواند منجر به برق‌گرفتگی، آتش‌سوزی و جراحات فردی جبران‌ناپذیری گردد.

به موارد ذیل توجه ننمائید:

محیط کار

- ۱- محیط کار باید تمیز و مرتب باشد، میزهای در هم ریخته و کثیف مستعد ایجاد سانحه است.
- ۲- از دستگاه در مکان‌های مستعد انفجار مثلاً در نزدیکی مایعات، گازها و غبارات اشتعال‌پذیر استفاده نکنید. زیرا ابزارآلات برقی جرقه ایجاد می‌کنند که ممکن است موجب انفجار و آتش‌سوزی گردد.
- ۳- در هنگام استفاده از دستگاه تماشاچیان، اطرافیان و کودکان را از محل استفاده دور ننمائید. شلوغی و حواس‌پرتی باعث از دست دادن کنترل دستگاه خواهد شد.

موارد ایمنی برقی

- ۱- توجه نمائید که دوشاخه دستگاه متناسب با پریز باشد و هرگز به هیچ عنوان دوشاخه دستگاه را تغییر ندهید و از مبدل دوشاخه برای ابزارآلات برقی که سیم اتصال به زمین دارند استفاده ننمائید.
- ۲- از تماس بدن با وسایلی که اتصال به زمین دارند مثل لوله‌ها، رادیاتورها و یخچال‌ها خودداری نمائید. در صورتی که بدنتان اتصال به زمین داشته باشد، احتمال برق‌گرفتگی افزایش خواهد یافت.
- ۳- دستگاه را در معرض باران و آب و هوای مرطوب قرار ندهید. ورود آب به دستگاه باعث برق‌گرفتگی خواهد شد.
- ۴- از کابل دستگاه درست استفاده نمائید و هرگز از آن برای حمل و نقل دستگاه استفاده نکنید و همچنین همواره دستگاه را به وسیله دوشاخه از پریز جدا نمائید و نه کابل دستگاه. توجه نمائید که کابل از گرما، روغن، ابزارآلات تیز و قطعات گردان به دور باشد و در صورت آسیب‌دیدگی کابل آن را فوراً تعویض نمائید زیرا کابل معیوب احتمال برق‌گرفتگی را افزایش می‌دهد.
- ۵- در صورت استفاده از دستگاه در فضای باز و نیاز به سیم سیار، از سیم‌های سیار استاندارد استفاده نمائید که به همین منظور طراحی شده‌اند و احتمال برق‌گرفتگی را کاهش می‌دهند.

موارد ایمنی شخصی

- ۱- با هوشیاری و توجه کامل از دستگاه استفاده نمائید و زمانی که خسته هستید یا تحت تأثیر دارو یا الکل قرار دارید از دستگاه استفاده ننمائید. چرا که یک لحظه غفلت منجر به صدمات فردی جبران‌ناپذیری خواهد شد.
- ۲- از وسایل ایمنی مانند محافظ گوش، عینک ایمنی، ماسک، کفش عاجدار، کلاه ایمنی استفاده نمائید تا صدمات فردی را حداقل نمائید.
- ۳- از شروع به کار ناگهانی دستگاه جلوگیری نمائید. برای این کار قبل از قطع اتصال دستگاه با منبع برق حتماً آن را خاموش کنید و انگشتان را بی‌جهت روی کلید یا دوشاخه قرار ندهید که منجر به ایجاد سانحه خواهد شد.
- ۴- قبل از روشن کردن دستگاه آن را تنظیم نمائید و توجه کنید که آچار بر روی دستگاه باقی نمانده باشد. زیرا پرتاب شدن آن توسط دستگاه می‌تواند منجر به لطمات جبران‌ناپذیری گردد.
- ۵- همواره درست و در حالت تعادل کامل بایستید تا بتوانید دستگاه را تحت شرایط غیرمترقبه به بهترین شکل مهار کنید.
- ۶- لباس مناسب بپوشید و از پوشیدن لباس گشاد و جواهرات خودداری نمائید و در صورت داشتن موهای بلند موها، لباس و دستکش و جواهرات را از قسمت‌های دوار دور نگه دارید زیرا ممکن است به قسمت‌های دوار گیر کند.

رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!