


# رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

مینی فرزشارژی براش لس ۲۰ ولت ۱۲۵ میلی متری

۸۶۸۰

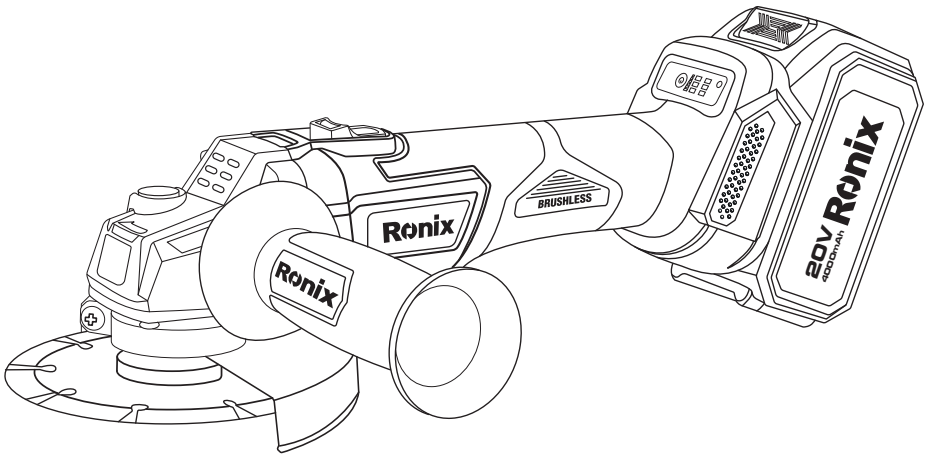

BANK  
SPARE PARTS



CALL  
CENTER  
021 6497


[www.ronix.ir](http://www.ronix.ir)



## مشخصات فنی

مدل	۸۶۸۰
نوع باتری	لیتیوم یون
ظرفیت باتری	۲۰ ولت / ۴ آمپرساعت
سایز اسپیندل	M14
سرعت بی باری	۲۶۰۰ - ۸۵۰۰ دور بر دقیقه
قطر صفحه برش	۱۲۵ میلی متر
ابعاد	۳۰۴×۷۰×۹۸ میلی متر
وزن	۱,۹۶ کیلوگرم (با یک عدد باتری)
نوع بسته بندی	BMC
متعلقات	۲ عدد باتری، یک عدد شارژر، یک عدد محافظ صفحه، یک عدد آچار، یک عدد دسته کمکی

## اجزا و قطعات

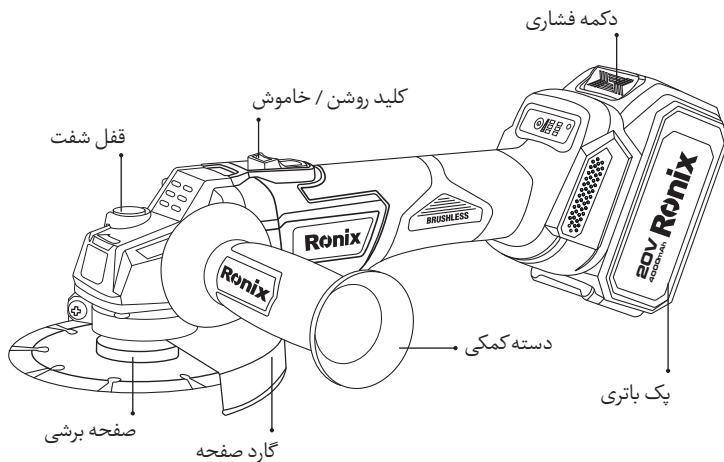

## ■ هدف

این ابزار برای سنگ زنی، سنباده کاری، عملیات برس سیمی و برش مصالح سنگی فلزی کاربرد دارد. تمام هشدارها، دستورالعمل ها و مقررات ایمنی ارائه شده با ابزار الکتریکی را بخوانید. عدم پیروی از دستورالعمل های ذکر شده در زیر ممکن است منجر به برق گرفتگی، آتش سوزی و یا آسیب جدی شود.

همه هشدارها و دستورالعمل ها را برای استفاده های آتی نگه دارید. اصطلاح "ابزار برقی" به ابزارهای الکتریکی سیمی (متصل به برق شهری) و اصطلاح ابزار شارژی به ابزارهایی است که با باتری (بی سیم) کار می کنند.

## ■ دستورالعمل ایمنی محل کار


- ۱- محل کار را تمیز و مرتب نگهداری نمایید و از استفاده دستگاه در فضای تاریک خودداری نمایید.
- ۲- از استفاده دستگاه در معرض مواد خوردنده، مواد شیمیایی، مواد آتش زا خودداری فرمایید زیرا ممکن است باعث ایجاد جرقه محل کار دچار آتش سوزی گردد.
- ۳- در زمان استفاده از دستگاه از صحبت کردن با اطرافیان باعث ایجاد حواس پرتی خودداری فرمایید.

## ■ دستورالعمل ایمنی برق

- ۱- از صحیح بودن نوع پریز و دوشاخه سیم برق دستگاه اطمینان حاصل فرمایید و همچنین استفاده از هر گونه تبدیل برای کابل برق دستگاه خودداری فرمایید.
- ۲- در زمان استفاده از دستگاه از تماس بدن خود با نقاط فلزی و زمین جلوگیری نمایید زیرا ممکن است دچار شوک الکتریکی شوید.
- ۳- از استفاده و نگهداری دستگاه در زمان بارش باران خودداری فرمایید زیرا ورود آب به داخل دستگاه موجب برق گرفتگی خواهد شد.
- ۴- استفاده از کابل دستگاه به جهت جابجایی ممنوع می باشد و همچنین دستگاه به دور از وسایل حرارتی، روغن، نقاط تیز و قطعات متحرک نگهداری نمایید.
- ۵- در صورت استفاده از سیم سیار در زمانی که در محیط آزاد قرار دارید از عایق و مناسب بودن سیم سیار اطمینان حاصل فرمایید.
- ۶- در صورت استفاده دستگاه در محیط مرطوب از عایق بودن قسمت های الکتریکی دستگاه جهت جلوگیری از شوک الکتریکی اطمینان حاصل فرمایید.
- ۷- دستگاه دارای امواج الکترومغناطیس می باشد لذا در صورتی که کاربر دارای مشکل جسمانی می باشد قبل از استفاده دستگاه با پزشک متخصص مشورت نمایید.

## ■ دستورالعمل ایمنی کاربر

- ۱- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی برید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمائید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقتی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.
- ۲- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده نمائید تا صدمات فردی کاهش یابد.
- ۳- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید. همچنین زمانی که آن را جابه جایی کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتتان را بر روی کلید قرار ندهید.
- ۴- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دوار اطمینان حاصل نمائید چرا که می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- ۵- حالت صحیح قرارگیری پا ها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.
- ۶- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمائید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها را با قسمت های متحرک ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- ۷- در صورت استفاده ادوات جمع آوری غبار، از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.
- ۸- در هنگام استفاده از دستگاه، کاربر بایستی دسته را بصورت کامل و ایمن با دست خود مهار نماید در غیر اینصورت احتمال آسیب دیدن کاربر وجود دارد.
- ۹- استفاده از دستکش کار مناسب به هنگام استفاده از دستگاه های الکتریکی الزامی می باشد.

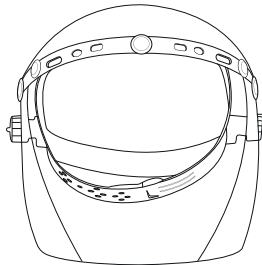

## ■ اقدامات احتیاطی استفاده از ابزارآلات الکتریکی

- ۱- زمانی که خسته اید یا تحت تاثیر دارو قرار دارید و در مجموع زمانی که در سلامتی کامل به سر نمی برید، هرگز از ابزارآلات برقی استفاده ننمائید. چرا که لحظه ای درنگ و بی دقتی منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.

- ۲- همواره از لوازم ایمنی مانند عینک ایمنی، ماسک هوا، کفش و کلاه ایمنی و محافظ گوش استفاده نمائید تا صدمات فردی کاهش یابد.
- ۳- برای اجتناب از شروع به کار ناگهانی دستگاه، قبل از اتصال آن به منبع برق از قرار داشتن کلید در وضعیت خاموش اطمینان حاصل نمائید. همچنین زمانی که آن را جابه جا می کنید، دو شاخه را از پریز جدا کرده و انگشتان را بر روی کلید قرار ندهید.
- ۴- قبل از روشن کردن دستگاه از عدم اتصال هرگونه ابزار تنظیم مانند آچار به قطعات دوار اطمینان حاصل نمایید چرا که می تواند منجر به صدمات جبران ناپذیری گردد.
- ۵- حالت صحیح قرارگیری پا ها و حفظ تعادل بدن حین کار از خارج شدن کنترل دستگاه جلوگیری می نماید.
- ۶- همواره در حین کار از لباس کار مناسب استفاده نمایید. استفاده از لباس های غیر استاندارد و گشاد، جواهرات و داشتن موهای بلند امکان درگیر شدن آنها را با قسمت های متحرک ابزارآلات برقی افزایش داده و ممکن است خطرآفرین شود.
- ۷- در صورت استفاده ادوات جمع آوری غبار، از اتصال صحیح و مناسب آن به دستگاه اطمینان حاصل نمائید. استفاده از چنین لوازم جانبی، مضرات مربوط به غبارات را کاهش خواهد داد.
- ۸- در هنگام استفاده از دستگاه، کاربر بایستی دسته را بصورت کامل و ایمن با دست خود مهار نماید در غیر اینصورت احتمال آسیب دیدن کاربر وجود دارد.
- ۹- استفاده از دستکش کار مناسب به هنگام استفاده از دستگاه های الکتریکی الزامی می باشد.

### ■ اقدامات احتیاطی استفاده از ابزارآلات شارژی

- ۱- تنها از شارژرهای مخصوص این دستگاه استفاده نمائید. شارژر مناسب یک دستگاه ممکن است برای دستگاههای دیگر خطرآفرین باشد.
- ۲- تنها از باتریهای مخصوص این دستگاه استفاده نمائید. استفاده از باتری دستگاههای دیگر ممکن است منجر به آسیب دیدن دستگاه و باتری گردد.
- ۳- هرگز باتری را در مجاورت فلزاتی مانند سکه، کلید، میخ و... قرار ندهید که منجر به ایجاد اتصال کوتاه و آتش سوزی خواهد شد.
- ۴- در صورت خراب شدن باتری و تراوش مایع داخل آن، هرگز این مایع را لمس نکنید و در صورتی که سهوا با مایع تماس پیدا کردید، فوراً محل مربوطه را با آب بشوئید. همچنین در صورت تماس مایع با چشمهایتان، فوراً چشمها را با آب شسته و به پزشک مراجعه نمائید. مایع داخل باتری ممکن است موجب تورم یا سوختگی گردد.
- ۵- از باتری آسیب دیده و تعمیر شده استفاده ننمایید زیرا موجب آسیب دیدن دستگاه و کاربر می گردد.
- ۶- از قرار دادن باتری در مجاورت وسایل گرمایشی و هیتر خودداری فرمایید.
- ۷- جهت شارژ باتری از شارژر مناسب استفاده نمائید در غیر اینصورت باتری آسیب خواهد دید.

## تعمیرات

- ۱- در صورت بروز عیب، جهت رفع آن با نمایندگی تماس حاصل فرمایید.
- ۲- از تعمیر و استفاده از باتری دستگاه های دیگر خودداری نمایید.
- ۳- جهت روانکاری دستگاه طبق دفترچه راهنما اقدامات لازم را انجام دهید.

### ■ موارد ایمنی دستگاه های شارژی

- ۱- از محافظ گوش استفاده نمایید.
- ۲- سری دستگاه را به دقت بررسی نمایید و در صورت داشتن ترک یا شکستگی از استفاده آن خودداری نمایید.
- ۳- دستگاه را به آرامی حمل نمایید.
- ۴- از نزدیک کردن دست به سری دستگاه در زمان استفاده خودداری نمایید.
- ۵- صفحه کار بعد از عملیات سوراخ کردن یا باز و بست پیچ ممکن است داغ باشد از دست زدن به محل کار خودداری نمایید.
- ۶- در زمان استفاده از دستگاه در ارتفاع از ثبات محل کار و نبودن افراد در پایین محل کار اطمینان حاصل فرمایید.
- ۷- با توجه به سایز و مدل پیچ مدنظر، گشتاور مناسب را تنظیم نمایید.

### ! هشدار:

در نگهداری دفترچه راهنما کوشا باشید.

### ■ موارد ایمنی باتری دستگاه

- ۱- قبل از استفاده از باتری کلیه دستورالعمل ها و نکات ایمنی مربوط به شارژر، باتری و دستگاه را مطالعه نمایید.
- ۲- هرگز سلول های باتری را باز نکنید.
- ۳- اگر شارژر دستگاه به سرعت تمام شود، فوراً کار با دستگاه را خاموش نمایید. زیرا ممکن است دستگاه به شدت داغ شده باشد و منجر به سوختگی دست کاربر یا انفجار باتری گردد.
- ۴- در صورت برخورد مایع داخل باتری با چشم ها، سریعاً چشم ها را با آب شستشو دهید و به پزشک مراجعه نمایید زیرا تماس مایع باتری با چشم ها ممکن است موجب از بین رفتن بینایی گردد.
- ۵- هرگز قطب های باتری را در تماس با مواد رسانا قرار ندهید.
- ۶- هرگز باتری را در مجاورت فلزاتی مانند میخ، سکه و ..... قرار ندهید.
- ۷- هرگز باتری را در معرض باد و باران قرار ندهید. اتصال کوتاه باتری ممکن است موجب آتش

- سوژی و یا خراب شدن دستگاه گردد.
- ۸- استفاده از دستگاه در محیط ها گرم (دمای بالای ۵۰ درجه سانتی گراد) توصیه نمی گردد.
  - ۹- هرگز باتری دستگاه را داخل آتش نندازید زیرا ممکن است منفجر گردد.
  - ۱۰- از ضربه وارد کردن به باتری ها با میخ و اشیاء تیز خودداری نمایید زیرا ممکن است باتری آسیب دیده و موجب آتش سوژی گردد.
  - ۱۱- از باتری معیوب استفاده نگردد.
  - ۱۲- از محکم بودن باتری در محل خود اطمینان حاصل فرمایید همچنین در صورت حمل باتری دستگاه بصورت هوایی به موارد ایمنی مربوطه دقت فرمایید.
  - ۱۳- در صورت خراب شدن باتری، با توجه به قوانین ایمنی جهت بازیافت آنها عمل نمایید.
  - ۱۴- در صورت استفاده نادرست از باتری، امکان آسیب دیدن دستگاه و آتش سوژی وجود دارد.
  - ۱۵- در صورت عدم استفاده طولانی مدت از دستگاه، باتری از دستگاه جدا گردد.
  - ۱۶- در زمان استفاده و بعد از کار با دستگاه ممکن است باتری ها داغ شوند لذا مراقب دستان خود باشید.
  - ۱۷- در صورت وجود گرد و غبار بر روی ترمینال های باتری ممکن است کارایی باتری کاهش یابد لذا از تمیز بودن قطب های باتری اطمینان حاصل فرمایید.
  - ۱۸- باتری ها را دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید.

### **⚠ هشدار:**

از باتری اورجینال استفاده نمایید.

### **■ نکات مهم جهت افزایش طول عمر باتری**

- ۱- باتری ها را حتما قبل از تمام شدن بصورت کامل شارژ نمایید. هنگامی که قدرت دستگاه کاهش یافت جهت شارژ باتری اقدام نمایید.
- ۲- بعد از شارژ ۱۰۰ درصد باتری آنرا بلافاصله از شارژر جدا نمایید زیرا با این اقدام عمر باتری افزایش خواهد یافت.
- ۳- باتری را در دمای محیط (۱۰ الی ۴۰ درجه سانتی گراد) نگهداری نمایید.
- ۴- در زمانی که از دستگاه استفاده نمی کنید باتری را از آن جدا نمایید.
- ۵- در صورتی که از دستگاه بیش از ۶ ماه استفاده نمی کنید هر شش ماه یکبار آنرا شارژ نمایید.

### **⚠ هشدار:**

قبل از چک عملکرد قطعات دستگاه، باتری دستگاه را حتما جدا نمایید.



## نصب و جداسازی پک باتری


**⚠ هشدار:**

قبل از نصب و جداسازی باتری از دستگاه از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

**⚠ هشدار:**

در زمان نصب و جداسازی باتری، باتری و دستگاه را بصورت ایمن در دستان خود بگیرید.

## توضیحات کاربری دستگاه

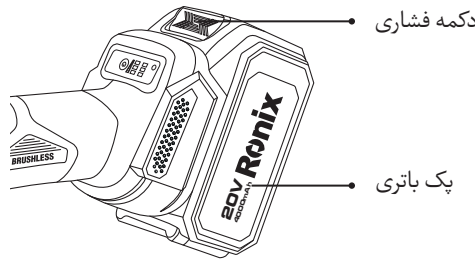

جهت جدا کردن باتری از دستگاه دکمه فشاری را فشار داده و نگه دارید و هم زمان باتری را از دستگاه جدا نمایید. جهت نصب باتری بر روی دستگاه به زبانه فنری روی لبه جعبه باتری توجه نمایید و بعد از هم راستا نمودن با هم، آنرا متصل نمایید. در صورت مشاهده چراغ قرمز بعد از نصب باتری بر روی دستگاه از قفل بودن و قرارگیری صحیح باتری بر روی دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

**⚠ هشدار:**

از نصب و قفل شدن نگهدارنده باتری در زیر دستگاه اطمینان حاصل فرمایید در غیراینصورت امکان افتادن باتری وجود دارد.

**⚠ هشدار:**

از اعمال نیروی اضافی جهت نصب کردن باتری خودداری نمایید.

## ■ سیستم های ایمنی باتری و دستگاه


این دستگاه مجهز به تجهیزات مراقبتی زیر می باشد.

۱- محافظ اضافه بار: این مکانیزم زمانی که دستگاه جریان الکتریکی غیرمتعارف مصرف می نماید

- فعال میگردد و دستگاه را خاموش می نماید.
- ۲- محافظ حرارتی: این مکانیزم در صورتی که دستگاه بیش از اندازه داغ گردد فعال میشود و از کار کردن دستگاه تا زمانی که خنک نگردد از استفاده مجدد جلوگیری می نماید.
- ۳- محافظ باتری: این مکانیزم زمانی که میزان شارژ باتری بیش از حد معمول کم شود فعال میشود و کاربر بایستی دستگاه را جهت شارژ به شارژر متصل نماید.

### ■ نمایشگر میزان شارژ باتری

جهت مشاهده سطح باتری دکمه تغییر سرعت را فشار دهید در این حالت میزان باتری نمایان گشته و چندین مرتبه چشمک خواهد زد.

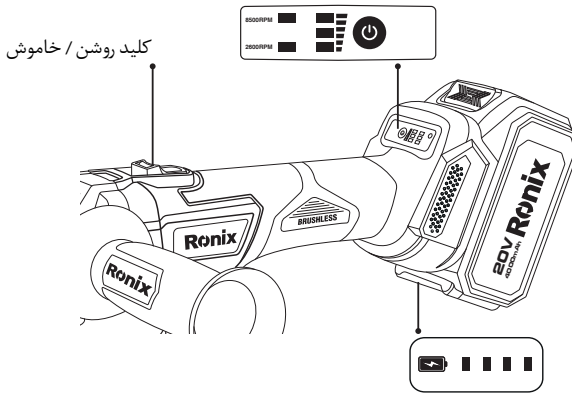

نمایشگر میزان شارژ باقی مانده

حالت چراغ نشانگر	چراغ روشن	خاموش	چشمک زن
شارژ باقی مانده	■ ■ ■ ■		٪۱۰۰ - ٪۷۵
	■ ■ ■ □		٪۷۵ - ٪۵۰
	■ ■ □ □		٪۵۰ - ٪۲۵
	■ □ □ □		٪۲۵ - ٪۰
خطا	▣ ▣ ▣ ▣		هرچهارچراغ همزمان چشمک میزند.
محافظ کم بودن ولتاژ	▣ □ □ □		یک چراغ چشمک میزند.

### ⚠ توجه:


با توجه به دما و شرایط کاری دستگاه ممکن است چراغ های نشانگر سطح باتری کمی متفاوت باشد.

## نشانگرهای خطا

- ۱- چراغ برای یک مرتبه چشمک سریع میزند: محافظ ولتاژ ناکافی
- ۲- چراغ برای یک مرتبه چشمک میزند: اتصال کوتاه رخ داده است.
- ۳- چراغ برای دو مرتبه چشمک میزند: محافظ حرارتی باتری فعال شده است.
- ۴- چراغ برای سه مرتبه چشمک میزند: محافظ حرارتی واحد الکترونیکی فعال شده است.
- ۵- چراغ برای چهار مرتبه چشمک میزند: محافظ موتور دستگاه فعال شده است.
- ۶- چراغ برای پنج مرتبه چشمک میزند: محافظ اضافه بار فعال شده است.
- ۷- چراغ برای شش مرتبه چشمک میزند: محافظ خرابی ناگهانی قسمت قدرت دستگاه فعال شده است.
- ۸- چراغ برای هشت مرتبه چشمک میزند: محافظ ولتاژ بیش از اندازه فعال شده است.
- ۹- چراغ برای نه مرتبه چشمک میزند: سوئیچ تغییر دور در وضعیت نامناسب می باشد.

**هشدار:** ⚠

## عملکرد کلید روشن / خاموش

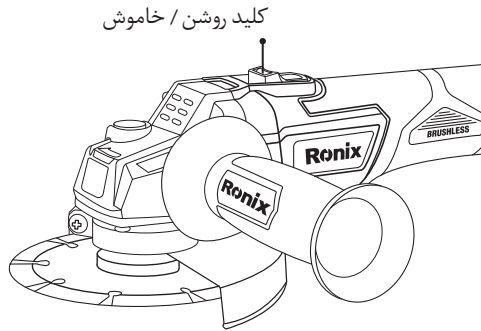


**هشدار:** ⚠

قبل از نصب باتری روی دستگاه، از فعال نبودن دکمه ماشه اطمینان حاصل فرمایید.

**هشدار:** ⚠

در صورت استفاده مداوم از دستگاه کاربر قادر می باشد دکمه ماشه را روی حالت روشن قفل نماید.

جهت روشن نمودن دستگاه، کلید روشن / خاموش را روی حالت "۱" قرار دهید. جهت استفاده مداوم و قفل وضعیت کاری در حالت روشن قسمت جلویی کلید روشن / خاموش را به سمت پایین فشار دهید. جهت خاموش نمودن دستگاه بصورت برعکس عمل نمایید و دکمه ماشه را روی حالت "O" قرار دهید.

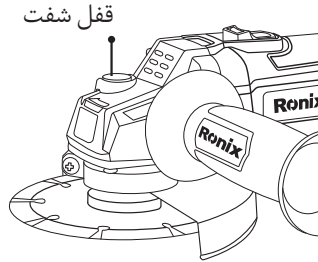

### قفل شفت

#### ⚠ هشدار:

از قفل نمودن شفت در زمان چرخش شفت خودداری فرمایید. در غیر این صورت دستگاه آسیب خواهد دید. جهت تعویض صفحه برش دکمه قفل شفت را فشار داده و سپس توسط آچار مخصوص مهره شفت را باز نمایید و سپس صفحه را تعویض نمایید.


### مونتاژ

#### ⚠ هشدار!

قبل از اقدام به انجام تغییرات در دستگاه از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

#### ■ نصب دسته کمکی

دسته کمکی را مطابق تصویر زیر نصب نمایید.

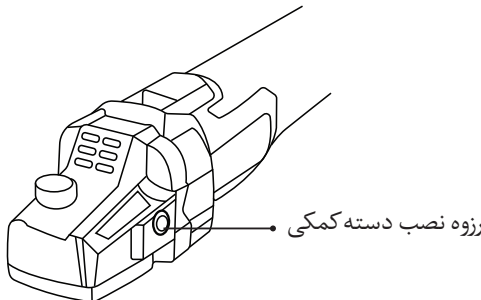

## نصب و باز نمودن کاور محافظ صفحه برش

### ⚠ هشدار!

در زمان استفاده از دستگاه حتما صفحه محافظ دستگاه را نصب نمایید. محافظ صفحه از پرتاب ذرات و براده های صفحه کار به سمت صورت کاربر جلوگیری می نماید.

### ⚠ هشدار!

از نصب صحیح محافظ صفحه در زمان کار با دستگاه اطمینان حاصل فرمایید. در صورت استفاده از صفحه آهن و الماس حتما محافظ صفحه را جهت جلوگیری از آسیب دیدن استفاده نمایید.

### ⚠ توجه!

از فرارگیری صحیح محافظ صفحه بر روی دستگاه اطمینان حاصل فرمایید.

## نصب و باز نمودن صفحه برش

### ⚠ هشدار!

در زمان استفاده از ابزار، از نصب صحیح محافظ صفحه اطمینان حاصل فرمایید. قسمت بسته محافظ باید سمت کاربر در زمان استفاده باشد.

### ⚠ هشدار!

از مطابقت فلنج داخلی با سایز شفت قسمت های داخلی اطمینان حاصل کنید.

## عملکرد ابزار

### ⚠ هشدار!

از اعمال فشار روی دستگاه در زمان کار خودداری نمایید زیرا وزن دستگاه جهت بیش بری صفحه برش کافی می باشد.

### ⚠ هشدار!

در صورت سقوط دستگاه در زمان برش و لب پر شدن صفحه برش آنرا تعویض نمایید.

**⚠ هشدار!**


از ضربه زدن به صفحه کار با دستگاه خودداری نمایید.

**⚠ هشدار!**

در زمان استفاده دستگاه جهت برش نقاط تیز و محل هایی که غیرقابل دسترس هستند مراقب عقب گرد دستگاه باشید.

**■ پک باتری**

از قرار دادن پک باتری در معرض رطوبت خودداری نمایید. محل نگهداری باتری بایستی دمای مابین ۰ الی ۴۵ درجه سانتی گراد داشته باشد. از گذاشتن باتری داخل خودرو در فصل گرم تابستان خودداری نمایید. تخلیه سریع شارژ باتری بعد از استفاده دستگاه نشان دهنده معیوب بودن باتری می باشد.

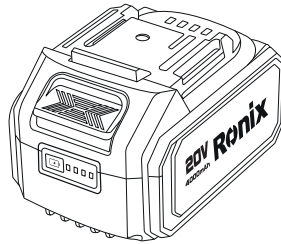

**■ استفاده مداوم**


در صورت استفاده مداوم از دستگاه تا مادامی که باتری دستگاه به اتمام برسد، جهت نصب باتری جدید کاربر بایستی اجازه دهد دستگاه به مدت ۱۵ دقیقه خنک گردد و سپس پک باتری جدید را روی دستگاه نصب نمایید.

**■ محافظ کم شدن بیش از حد شارژ باتری**

در صورت رو به اتمام بودن باتری دستگاه، این مکانیزم بصورت اتوماتیک فعال و دستگاه را خاموش می نماید.

**■ دفع باتری دستگاه**

جهت دفع باتری دستگاه طبق قوانین مربوطه عمل نمایید.

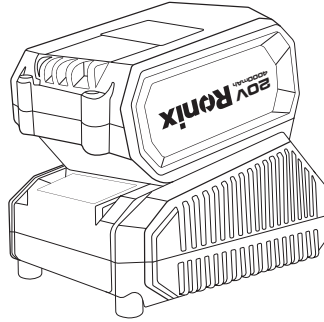

- ۱- در هنگام شارژ باتری آنرا در محیط مسقف قرار دهید.
- ۲- فقط از شارژر مخصوص خود دستگاه جهت شارژ باتری استفاده گردد.
- ۳- باتری دستگاه در زمان خرید دستگاه بصورت جزئی توسط سازنده شارژ میگردد. لذا خریدار موظف می باشد بعد از خرید دستگاه باتری دستگاه را شارژ کامل نمایید.
- ۴- باتری های لیتیومی قابلیت شارژ مجدد دارند و همچنین جدا کردن باتری از شارژر بصورت ناگهانی موجب آسیب دیدن باتری نمیگردد.
- ۵- مدت زمان مورد نیاز جهت شارژ کامل باتری به ظرفیت باتری و شرایط دمای محیط بستگی دارد.
  - باتری با ظرفیت ۲ آمپر ساعت: ۶۰ دقیقه
  - باتری با ظرفیت ۴ آمپر ساعت: ۱۲۰ دقیقه
  - باتری با ظرفیت ۶ آمپر ساعت: ۱۸۰ دقیقه
  - باتری با ظرفیت ۸ آمپر ساعت: ۲۴۰ دقیقه
- ۶- دستگاه مجهز به سنسور دمایی بوده بنابراین دما بصورت پیوسته پایش میگردد. همچنین جهت افزایش طول عمر باتری توصیه میگردد دمای محیط در هنگام شارژ باتری ما بین ۵ الی ۴۰ درجه سانتی گراد باشد.
- ۷- جهت دفع باتری لیتیومی مطابق قوانین محلی مربوطه عمل نمایید.

## مفاهیم چراغ نشانگر شارژر

حالت	چراغ نشانگر
باتری در حال شارژ می باشد.	چراغ قرمز روشن می باشد.
باتری شارژ کامل می باشد/ آماده بکار	چراغ سبز روشن می باشد.

## خدمات پس از فروش

### ⚠️ توجه!

توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند. بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید.  
برای اطلاع از عاملیت های مجاز **رونیکس سرویس** با تلفن ۰۲۱-۶۴۹۷ تماس حاصل نمائید.











[www.ronix.ir](http://www.ronix.ir)