


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

فارسی بر

RH-۰۴۵۰

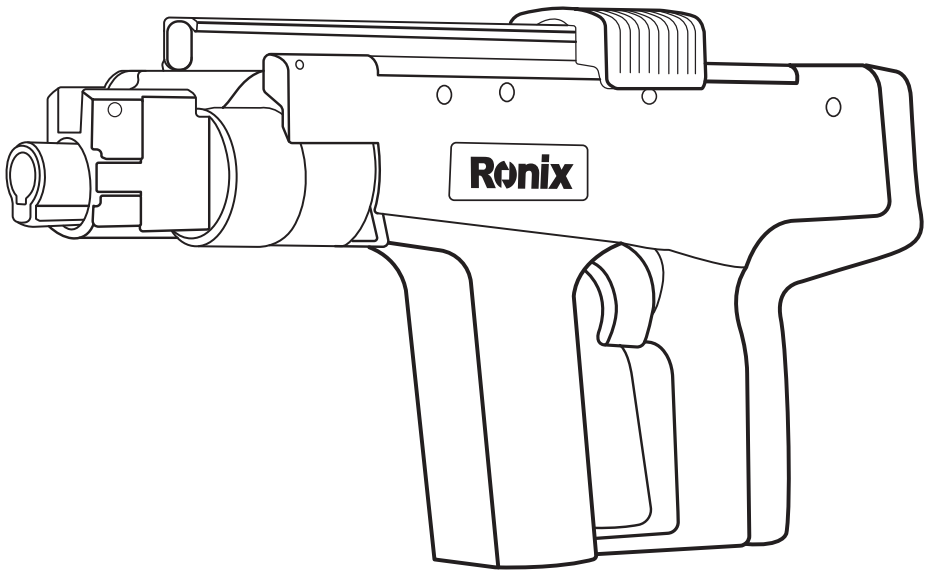

12
MONTHS
GUARANTY

FREE
DELIVERY

BANK
SPARE PARTS


CALL
CENTER
021 61904

www.ronixtools.com

مشخصات فنی

انرژی هر شلیک	۴۰۰ ژول
نیروی محرکه	چاشنی
دامنه طول میخ	۱۲-۷۲ میلیمتر
نوع میخ	NK, ENK, TB
حداکثر ضخامت پلیت	۴ میلیمتر
وزن	۳/۲ کیلوگرم
متعلقات	عینک ایمنی - روان کننده 40 WD, پنج عدد استپ رینگ، فنر استپ رینگ، دو عدد فرچه جهت تمیز کردن سیلندر و پیستون، دستمال نرم، میله

اجزا و قطعات دستگاه

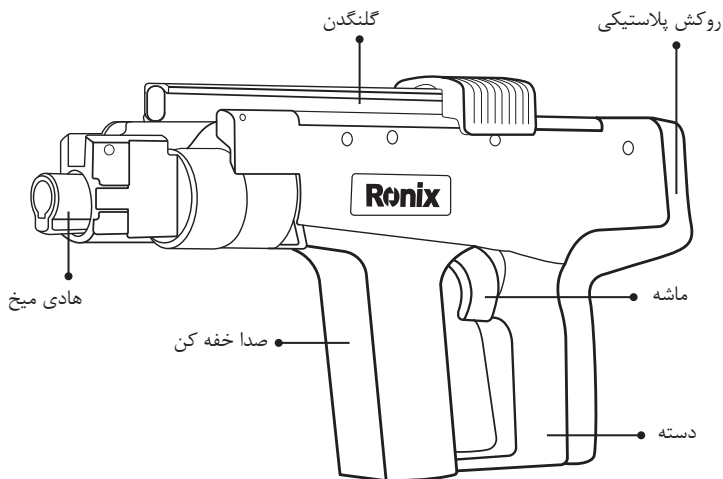

ویژگی‌ها

- مناسب برای نصب انواع پلیت بر روی بتن
- دارای ریل چاشنی
- مسلح شدن میخ به صورت عددی
- دارای ۳ درجه قدرت شلیک
- قابلیت استفاده برای انواع میخ پرچ واشردار
- دارای کاربری جهت بتن و فولاد
- قابلیت استفاده از چاشنی‌های تک یا کارتریج 6.8/11mm

نکات ایمنی

- (۱) در صورت امکان، حتما از وسیله‌ای برای ثابت نگه داشتن قطعه کار و یا محافظ استفاده نمایید.
- (۲) هرگز تفنگ میخکوب مسلح (چاشنی‌دار) را بدون توجه رها نکنید و همیشه قبل از تمیز کردن، تعمیر و یا اتمام کار، چاشنی‌ها را از آن خارج نمایید.
- (۳) در مکان‌های سرپوشیده و یا محدود، حتما از محافظ‌های شنوایی استفاده نمایید.
- (۴) همیشه قبل از استفاده، از صحت عملکرد دستگاه اطمینان حاصل فرمایید و به هیچ عنوان از دستگاه آسیب دیده استفاده نکنید.
- (۵) همیشه از میخ و چاشنی‌هایی با کیفیت بالا، استفاده نمایید.
- (۶) اگر چاشنی‌ها بدرستی شلیک نمی‌شوند، مراحل زیر را انجام دهید:
 - تفنگ را حدود ۳۰ ثانیه روی سطح کار نگه دارید.
 - اگر شلیک نشد، آن را از روی سطح کار بلند کنید اما به هیچ عنوان به سمت خود یا اطرافیان نگه دارید.
- گلنگدن تفنگ را از جای خود جدا کرده و یک بار به جلو و عقب حرکت دهید تا خشاب، چاشنی فعلی را رد و چاشنی بعدی را جایگذاری نماید.
- (۷) هرگز سعی نکنید که از این دستگاه درون حفره یا سوراخی استفاده کنید.
- (۸) همیشه چاشنی‌ها و تفنگ را درون محفظه‌ای پوشیده نگه دارید.
- (۹) هیچگاه از این تفنگ در محیط‌هایی که مستعد آتش‌سوزی و انفجار هستند، استفاده نکنید.
- (۱۰) وقتی تفنگ هنوز داغ است، اقدام به لمس یا جداسازی قطعات آن نکنید.
- (۱۱) هرگز بیش از حداکثر تعداد شلیک پیشنهاد شده (۵۰۰ شلیک) در طی یک ساعت از این دستگاه استفاده ننمایید چرا که موجب داغی و خرابی آن خواهد شد.

⚠ هشدار!

- ۱) هرگز قبل از آشنایی با نحوه عملکرد دستگاه و نکات ایمنی مربوطه، از آن استفاده نکنید.
- ۲) از این دستگاه فقط برای موارد مصرف ذکر شده استفاده کنید.
- ۳) هرگز تفنگ میخکوب را به سمت خود یا دیگران نشانه نگیرید.
- ۴) هرگز سر تفنگ را به کف دست یا دیگر اعضای بدنتان فشار ندهید.
- ۵) کاربر و کلیه افراد حاضر در محیط کار این دستگاه می‌بایست از عینک محافظ و کلاه ایمنی استفاده نمایند.

⚠ توجه!

ایمنی این دستگاه به نحوی طراحی شده است که تا سر تفنگ به قطعه کاری مستحکم فشار داده نشود، عمل نخواهد کرد.

عملکرد


- ۱) تفنگ را به سمت بالا نگه دارید و میخ را درون خشاب قرار دهید و اجازه دهید درون آن به سمت پایین برود.
- ۲) دسته گلنگدن را به سمت جلو حرکت دهید تا با نازل هم راستا شوند.
- ۳) گلنگدن را تا جای ممکن به عقب بکشید. با این کار، میخ دقیقاً سر جایش قرار می‌گیرد. حالا گلنگدن و دسته آن را به جای خود بازگردانید.
- ۴) کارتریج چاشنی را از پایین تفنگ در آن جای دهید.

⚠ توجه!


- تا میخ را به طور کامل در جای خود قرار ندادید، هرگز چاشنی‌ها را درون تفنگ جایگذاری نکنید.
- ۵) میزان قدرت پیش روی میخ را روی دستگاه چک کنید. برای بالاترین قدرت، باید نشانگر را به عقب بکشید.
- ۶) هرگز از کف دستتان برای به عقب راندن لوله تفنگ استفاده نکنید. چرا که ممکن است باعث آسیب زدن به خود شوید.
- ۷) تفنگ را در زاویه قائم به سطح کار نگه دارید. سپس سر لوله را به سطح قطعه کار فشار دهید و ماشه را بکشید.

نگهداری از دستگاه


روش باز و بست و پاکسازی تفنگ چاشنی
۱- ضامن گلنگدن را به سمت جلو فشار دهید تا آزاد شود.

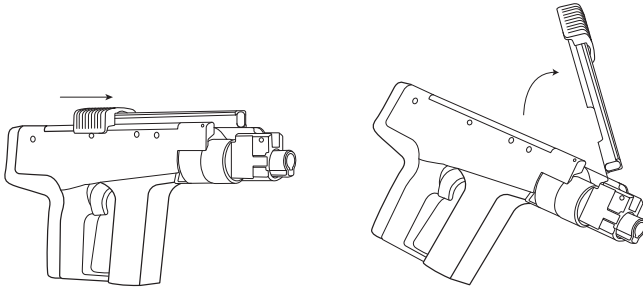


۲- انگشت شست را پشت میله بالابرنده چاشنی قرار داده و به سمت جلو فشار دهید و همزمان با دست دیگر انتهای میله را از ضامن اش جدا کنید.

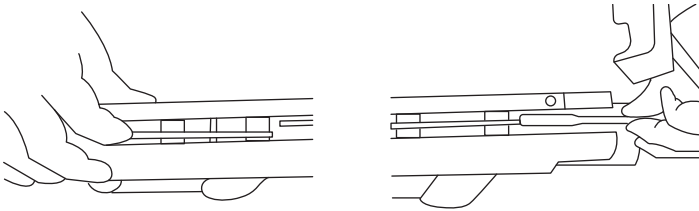


۳- سپس با چرخاندن سری اتصال به گلنگدن در راستای عقربه‌های ساعت، آن را باز و جدا کنید.

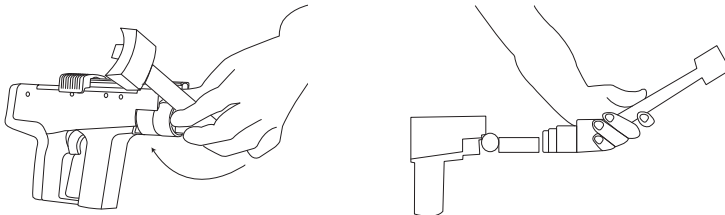


- داخل سری اتصال به گلنگدن را با اسپری و با فرچه گرد تمیز کنید.

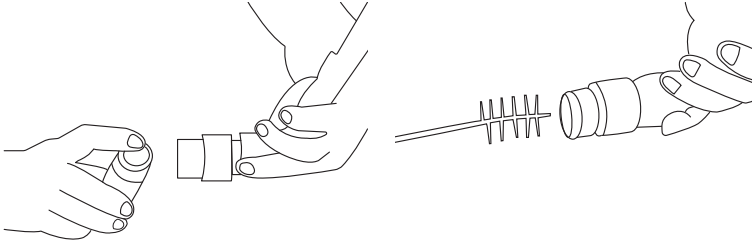


۴- هادی میخ را از محل خود خارج کنید.

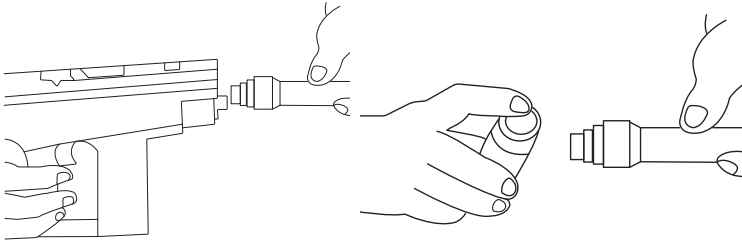


- سطح خارجی هادی میخ را با اسپری و فرچه سیمی پاک‌سازی کنید.

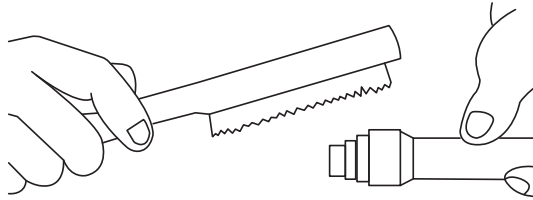


۵- ضربه‌گیر را بررسی نمایید که ترک، شکستگی و یا له شدگی نداشته باشد. در صورت لزوم ضربه‌گیر را تعویض کنید. برای این امر ضربه‌گیر را به سمت بیرون بکشید.

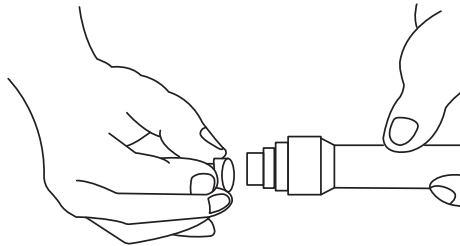


- در صورت سالم بودن ضربه گیر آن را با اسپری و فرچه سیمی تمیز کنید.
- ۶- از داخل سیلندر، سمبه را به بیرون بکشید.

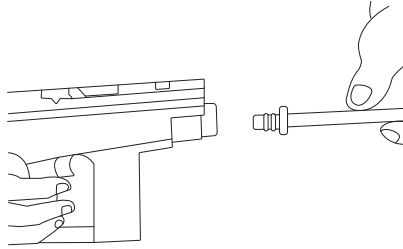


- سمبه را با اسپری و فرچه سیمی تمیز کنید.

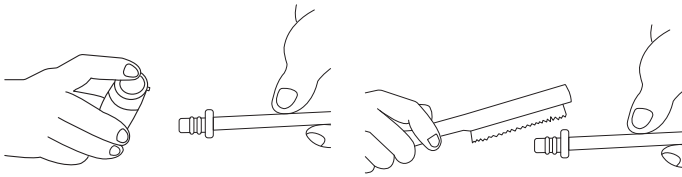


- ۷- سپس سیلندر را از محل خود خارج کنید.

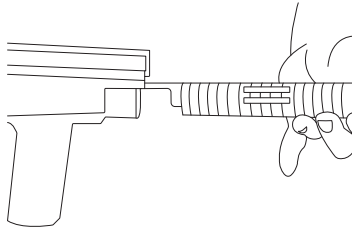


- سطح داخل و بیرون سیلندر را با اسپری و فرچه‌های سیمی و گرد نظافت کنید.

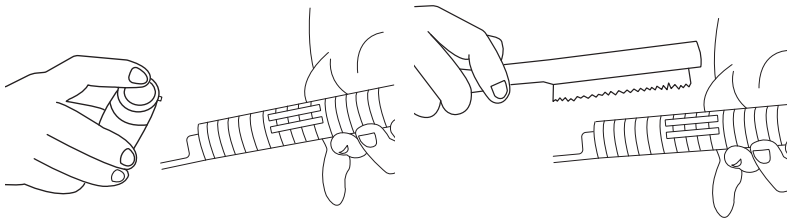

۸- داخل محفظه سیلندر را نیز با اسپری و فرچه تمیز کنید.

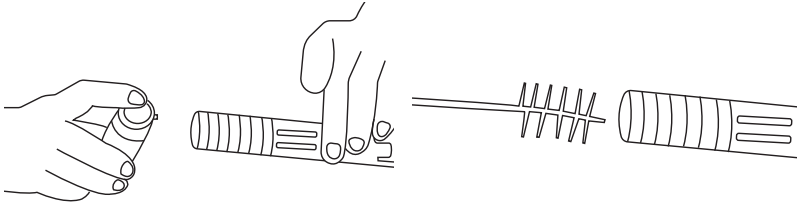

۹- قسمت روی تفنگ را نیز با اسپری و فرچه گرد پاک‌سازی نمایید.

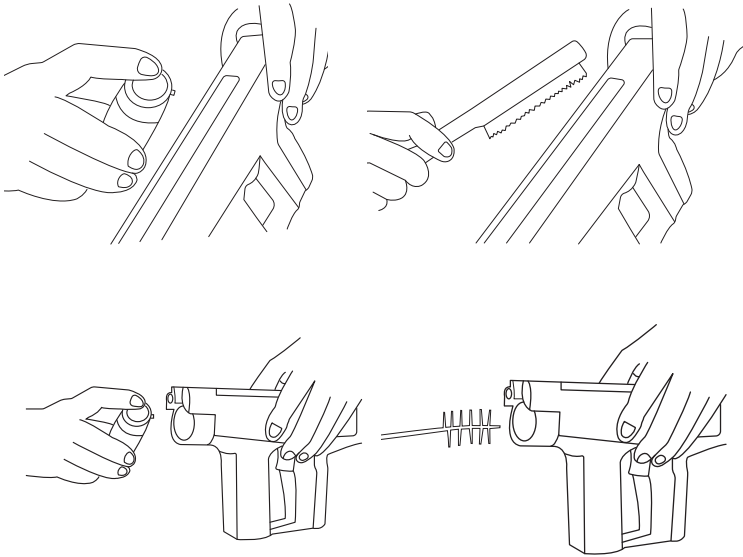

۱۰- مراحل بالا را بالعکس انجام و دستگاه را مجدداً مونتاژ کنید.

توجه! 

- قبل از اسمبل کردن مجدد قطعات آنها را با اسپری روان‌ساز تعبیه شده در جعبه دستگاه، تمیز کنید.

- قسمت‌هایی که اسپری و فرچه شده را کاملاً با دستمال نرم، تمیز و خشک نمایید.

- دستگاه را هر هفته یکبار و یا پس از تعداد دفعات کار بالا (۲۵۰۰ بار شلیک) تمیز کنید.

توجه! 

در صورت بروز هرگونه ایراد، سریعا با نزدیک‌ترین مرکز سرویس مجاز **رونیکس سرویس تماس** حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیکس سرویس** استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز مجاز سرویس **رونیکس سرویس** به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمایید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۱۹۰۴ خدمات حمایتی **رونیکس سرویس تماس** حاصل نمایید.

رونیکس[®]

آخرین ابزاری که می‌خرید!